


راهنمای کاربر درایو سخت (FA)

HD-PNTU3 ، HD-PNU3

چراغ ها و اتصال ها

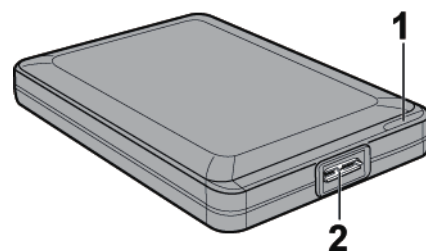

۱ چراغ روشن خاموش / دسترسی / قفل

حالت رمزگذاری شده	حالت معمولی		
-	آبی/سبز	معمولی	روشن
قرمز	-	قفل	
آبی/سبز	-	تأیید اعتبار شده	در حال دسترسی
		چشمک زن (آبی/سبز)	
		خاموش	خاموش

آبی برای USB 3.0
سبز برای USB 2.0 یا 1.1

۲ رابط USB

مشخصات


برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جدیدترین محصولات یا مدل های سازگار، وب سایت Buffalo را بررسی کنید (www.buffalotech.com).

رابط	USB 3.0
رابط	USB 3.0 Micro-B
سرعت انتقال	5 گیگابیت در ثانیه (USB 3.0) *1
ابعاد خارجی (بجز قسمت هایی که باز می شوند)	:HD-PNTU3 ،HD-PNU3 118 × 16 × 82 میلی متر :HD-PNTU3B 118 × 19 × 82 میلی متر :HD-PNTU3G 118 × 22 × 82 میلی متر
توان برق	5 ولت ±5%
سیستم عامل های سازگار	Windows 8 (32 و 64 بیت) Windows 7 (32 و 64 بیت) Windows Vista (32 و 64 بیت) Windows XP (32 بیت) Mac OS X 10.4، 10.5، 10.6، 10.7، 10.8 (مدل های همراه یا پردازشگر Intel)*2

*1 برای اینکه بهترین سرعت های انتقال را تجربه کنید، MiniStation را به یک درگاه USB 3.0 متصل کنید. MiniStation هنگام اتصال به درگاه USB 2.0 یا USB 1.1 کار می کند اما انتقال داده با سرعت کمتری انجام می شود.
*2 رمزگذاری با OS X پشتیبانی نمی شود.

HD-PZU3

چراغ ها و اتصال ها

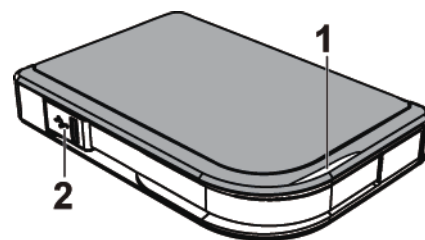

1 چراغ روشن خاموش / دسترسی / قفل

حالت رمزگذاری شده	حالت معمولی	حالت معمولی	حالت معمولی
-	آبی/سبز	معمولی	روشن
قرمز	-	قفل	روشن
آبی/سبز	-	تأیید اعتبار شده	روشن
		چشمک زن (آبی/سبز)	در حال دسترسی
		خاموش	خاموش

آبی برای USB 3.0
سبز برای USB 2.0 یا 1.1

مشخصات

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جدیدترین محصولات یا مدل های سازگار، وب سایت Buffalo را بررسی کنید (www.buffalotech.com).

رابط	USB 3.0
رابط	USB 3.0 Micro-B
سرعت انتقال	5 گیگابیت در ثانیه (USB 3.0) *۱
ابعاد خارجی (بجز قسمت هایی که باز می شوند)	128 × 18 × 89 میلی متر
توان برق	5 ولت ±5٪
سیستم عامل های سازگار	Windows 8 (32 و 64 بیت) Windows 7 (32 و 64 بیت) Windows Vista (32 و 64 بیت) Windows XP (32 بیت) Windows Server 2003 (32 بیت)/R2 2003 (32 و 64 بیت)/2008 R2 (64 بیت) *۲ Mac OS X 10.5، 10.6، 10.7، 10.8 (مدل های همراه با پردازشگر Intel)*۲

* ۱ برای اینکه بهترین سرعت های انتقال را تجربه کنید، MiniStation را به یک درگاه USB 3.0 متصل کنید. MiniStation هنگام اتصال به درگاه USB 2.0 یا USB 1.1 کار می کند اما انتقال داده با سرعت کمتری انجام می شود.

* ۲ رمزگذاری با OS X پشتیبانی نمی شود.

هشدار

برای اینکه از آسیب وارد آمدن به داده ها جلوگیری شود، هرگز در حین دسترسی به داده ها، هیچکدام از کارهای زیر را انجام ندهید:

- بیرون کشیدن سیم ها از پریز
- خاموش کردن کامپیوتر
- انتقال کامپیوتر به حالت آماده به کار، خاموشی موقت یا حالت خواب
- خروج از سیستم، ورود به سیستم یا تغییر کاربران

هرگز این دستگاه را به عنوان مقصدی برای حافظه مجازی پیکربندی نکنید.

حداکثر اندازه فایل موجود در درایو سخت FAT32، ۴ گیگابایت است. برای کار کردن با فایل های بزرگ تر، درایو را با NTFS یا Mac OS extended مجدداً فرمت کنید.

Mac OS ممکن است این دستگاه را در هنگام راه اندازی شناسایی نکند. در صورت بروز این مشکل، کابل را جدا کرده و پس از چند ثانیه مجدداً متصل کنید.

این دستگاه از اتصال بدون نیاز به خاموشی دستگاه، پشتیبانی می کند.

در حالی که دستگاه و کامپیوتر شما روشن است می توانید کابل USB را متصل کرده یا جدا کنید. با این وجود هرگز در حین دسترسی به داده ها، کابل را جدا نکنید. اگر در حین دسترسی به داده، اتصال دستگاه را جدا کنید، ممکن است به داده های شما آسیب وارد شده یا اینکه از بین بروند.

از تکیه دادن هرگونه شیئی به این دستگاه خودداری کنید. ممکن است سبب ایجاد مشکل در عملکرد دستگاه شود.

اگر دستگاه به ورودی USB 2.0 یا 1.1 متصل است، Windows پیامی به شما نشان می دهد با این محتوا که یک دستگاه USB پرسرعت به یک هاب USB غیر پرسرعت متصل شده است. برای دسترسی به بهترین عملکرد، دستگاه را به درگاه USB 3.0 متصل کرده یا اینکه برای ادامه روی [X] کلیک کنید.

ممکن است در حین کار کرد دستگاه، صدایی بشنوید، مخصوصاً در حین راه اندازی یا دسترسی به آن. این یک حالت طبیعی است.

قبل از راه اندازی مجدد Mac OS، اتصال درایو را جدا کنید.

از راه اندازی سیستم عامل از این دستگاه خودداری کنید.

هنگامی که برای اولین بار این دستگاه را متصل می کنید، قبل از روشن شدن چراغ برق یا چراغ دسترسی، ممکن است ۲۰ ثانیه طول بکشد.

اگر از این دستگاه همراه با چندین پارتیشن استفاده می کنید، قبل از استفاده، هر پارتیشن را فرمت کنید.

اگر در حین اتصال این دستگاه، کامپیوتر دارای Windows راه اندازی نمی شود، دستگاه را پس از راه اندازی Windows به کامپیوتر متصل کنید. همچنین اگر می خواهید در هنگام اتصال این دستگاه، کامپیوتر خود را روشن یا خاموش کنید، برای تغییر تنظیمات BIOS جهت راه اندازی از یک درایو سخت داخلی، به دفترچه راهنمای کامپیوتر خود مراجعه کنید.

برخی از کامپیوترها هنگامی که از حالت صرفه جویی در مصرف انرژی به حالت قبلی خود باز می گردند، با تأخیر در نوشتن همراه هستند. در صورت بروز این خطا، قبل از اینکه کامپیوتر خود را به حالت صرفه جویی در مصرف انرژی جابجا کنید، دستگاه را جدا کنید.

ممکن است این درایو در حین استفاده، گرم شود.

این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که گرما را از بدنه خود به بیرون منتقل می کند. ممکن است در حین استفاده معمولی، سطح بدنه بسیار گرم شود. حتی زمانی که دستگاه خاموش است، ممکن است به دلیل جریان برق آماده به کار، بدنه همچنان گرم باشد.

اگر با خاموش شدن کامپیوتر، چراغ برق/دسترسی خاموش نمی شود، کابل USB را از درایو جدا کنید.

برخی از کامپیوترها از حالت صرفه جویی در مصرف انرژی پشتیبانی نمی کنند.

قبل از استفاده از این دستگاه با Mac، با استفاده از ابزار دیسک (disk utility) موجود در Mac OS، آن را با Mac OS extended مجدداً فرمت کنید.

حذف کردن دستگاه

اگر دستگاه را به صورت اشتباه جدا کنید، ممکن است به داده ها آسیب وارد شود. لطفاً مراقب باشید! اگر کامپیوتر شما خاموش است، بهتر است که برای حفظ ایمنی، همیشه دستگاه را جدا کنید. اگر کامپیوتر شما روشن است، لطفاً مراحل زیر را برای جدا کردن دستگاه دنبال کنید.

برای Windows

نکته:

برای Windows ۸، به حالت دسک تاپ جابجا شوید.

۱ روی نماد  یا  در سینی سیستم کلیک کنید.

۲ هنگامی که منو باز می شود، روی نام دستگاه کلیک کنید.



۳ پیامی نشان داده می شود با این محتوا که می توانید دستگاه را به صورت ایمن جدا کنید. روی [OK] کلیک کرده و دستگاه را جدا کنید.

نکته:

اگر سیستم عامل شما Windows 7 یا XP است، نیازی به کلیک کردن روی [OK] نیست. پیام به صورت خودکار محو می شود.

برای Mac

۱ برای حذف درایو، نماد این دستگاه را روی سطل زباله بکشید.

۲ اکنون می توانید دستگاه را از Mac خود جدا کنید.

DriveStation یا MiniStation را در My Computer می بینم اما نمی توانم به آنها دسترسی داشته باشم. (Windows)

ممکن است لازم باشد که درایو را فرمت کنید. از DiskFormatter استفاده کنید. برای کسب راهنمایی به دفترچه راهنمای DiskFormatter مراجعه کنید.

DriveStation یا MiniStation را نمی بینم.

بررسی کنید که چراغ برق روشن باشد. اگر روشن نیست، بررسی کنید که سوئیچ برق در موقعیت روشن باشد. کابل ها را بررسی کنید! DriveStation یا MiniStation باید با استفاده از یک کابل USB به کامپیوتر شما متصل باشد. بررسی کنید که هر دو انتهای آن به درستی متصل شده باشد.

بررسی کنید که درایو سخت موجود در DriveStation یا MiniStation بچرخد. برای اطمینان از این امر می توانید دست خود را روی کناره های بدنه بگذارید و لرزش کمی را احساس کنید.

همچنین ۱۵ دقیقه یا بیشتر پس از اینکه DriveStation یا MiniStation را روشن کردید، شروع به گرم شدن می کند. اگر انجام هیچکدام از این مراحل مشخص نکرد که درایو در حال چرخش است، برای راهنمایی های بیشتر لطفاً با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

برنامه پشتیبان من نمی تواند فایل ها را در DriveStation یا MiniStation ذخیره کند.

DriveStation یا MiniStation خود را مجدد با NTFS یا Mac OS Extended فرمت کنید. FAT۳۲ محدود به فایل هایی با اندازه ۴ گیگابایت است.