




Quick Installation Guide

Day & Night Vandal-Proof Fixed Dome Network Camera

DCS-6510

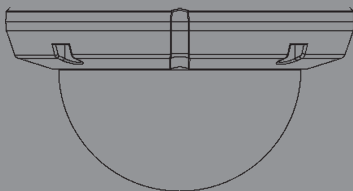

Руководство по быстрой установке

Documentation also available on
CD and via the D-Link Website

Руководство по быстрой установке DCS-6510

Руководство по установке содержит основные инструкции по установке новой сетевой камеры DCS-6510. За дополнительной информацией по установке камеры, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на CD-диске, входящем в комплект поставки, или на сайте технической поддержки D-Link.

Шаги по установке

1. Убедитесь в наличии всех компонентов по списку ниже.
2. Обзор устройства
3. Установка SD-карты
4. Установка устройства
5. Настройка с помощью мастера по установке
6. Регулировка масштаба/фокуса

1. Комплект поставки


- Сетевая камера DCS-6510
- Руководство пользователя и программное обеспечение на CD-диске
- Адаптер питания
- Руководство по быстрой установке
- Отвертка

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

Примечание по безопасности:

Установка и обслуживание устройства должны проводиться с соблюдением местных законов и сохранением гарантии.

2. Обзор устройства

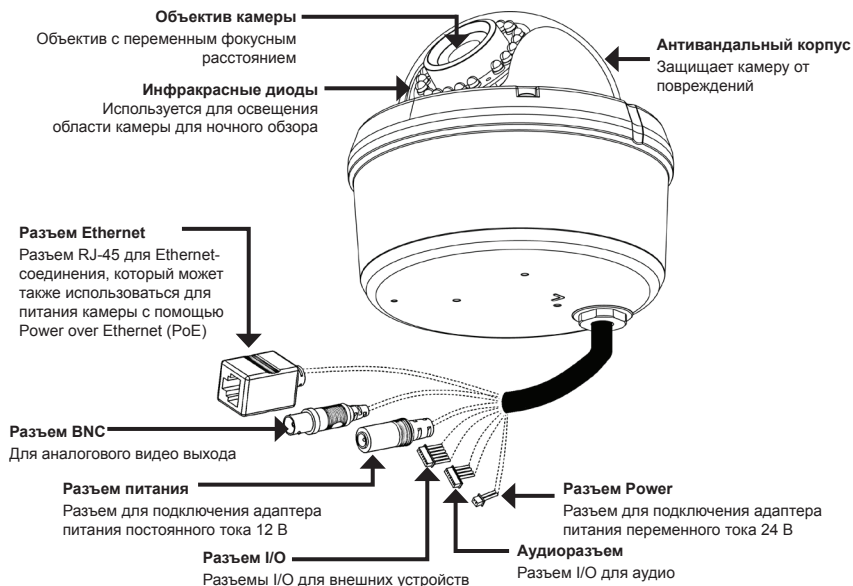


3. Установка SD-карты

Разборка камеры

Снимите колпак от основания камеры, удалив 4 винта.

Установка SD-карты

Установите SD-карту в слот для карты золотыми контактами вверх. Чтобы извлечь SD-карту, нажмите на нее.

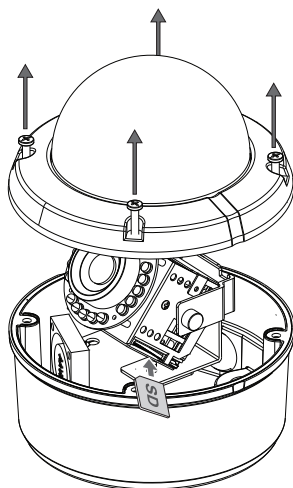


4. Установка устройства

Установка

За подробными инструкциями по установке и монтажу камеры с помощью монтажного кронштейна, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.


Скрытый монтаж (DCS-33-1)

- Высота: 60 мм
- Диаметр: 190 мм
- Вес: 272.5 г

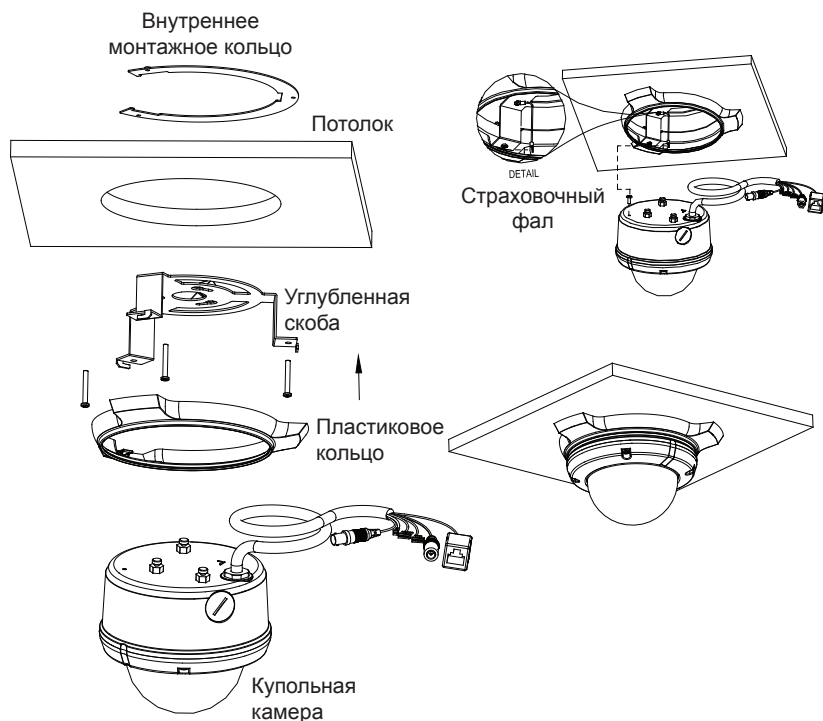


Монтаж на поверхности (DCS-33-2)

- Высота: 25 мм
- Диаметр: 190 мм
- Вес: 167.5 г

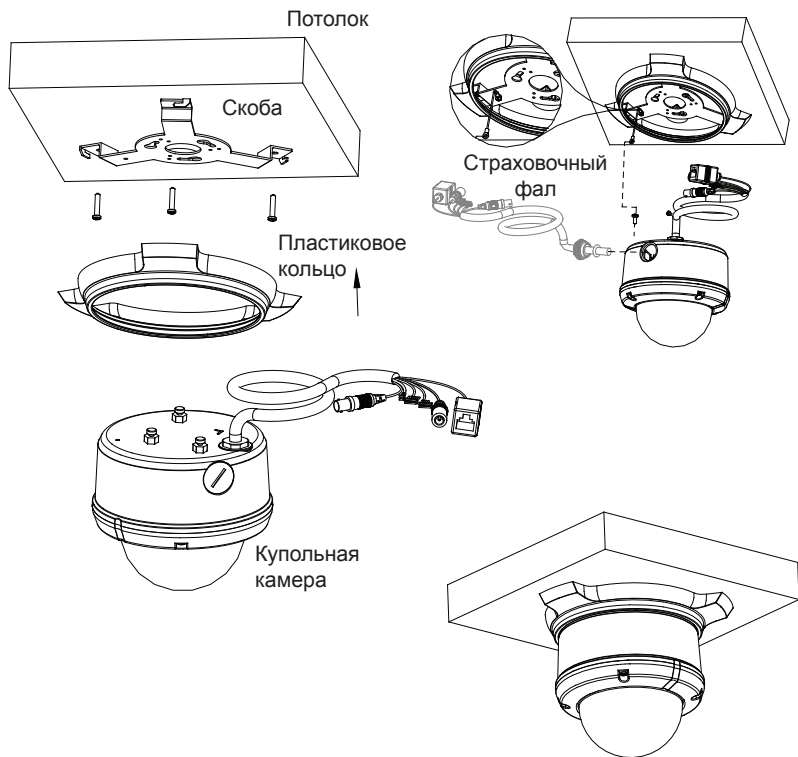


Подвесной монтаж (DCS-33-3)

- Высота: 201 мм
- Диаметр: 150 мм
- Вес: 534.7 г

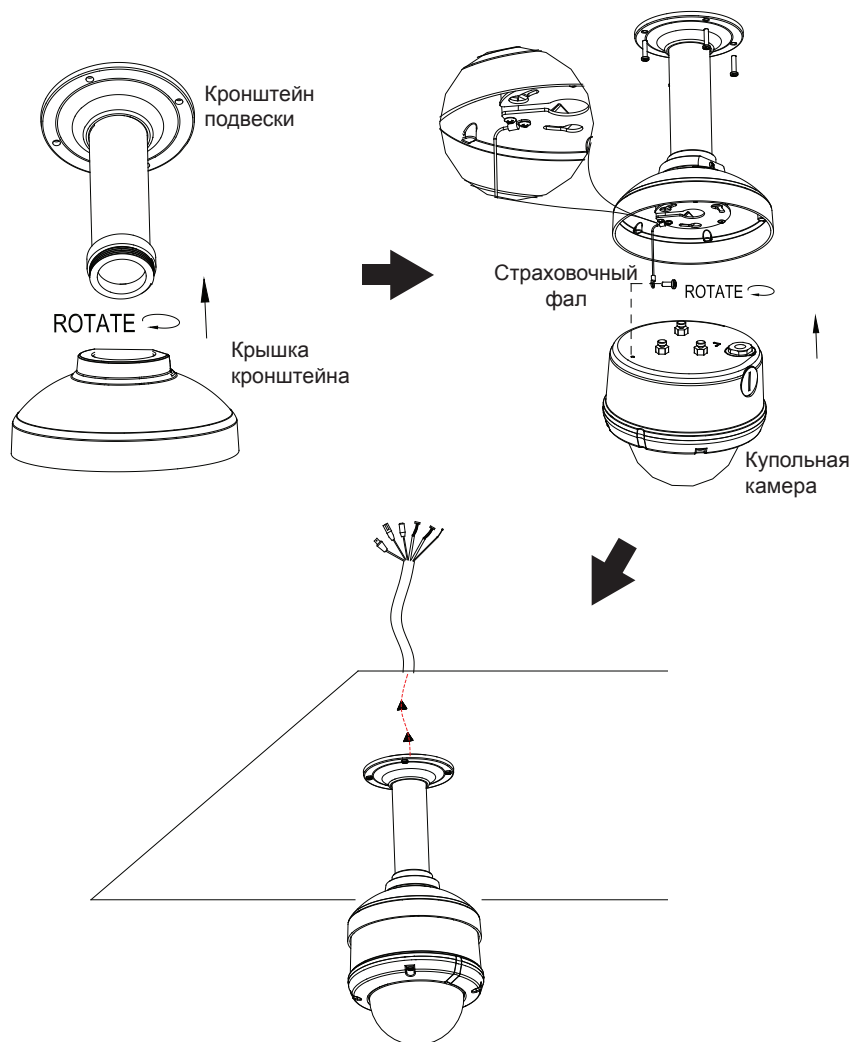


Наклонное крепление (DCS-33-4)

- Высота: 253 мм
- Диаметр: 150 мм
- Вес: 640.7 г

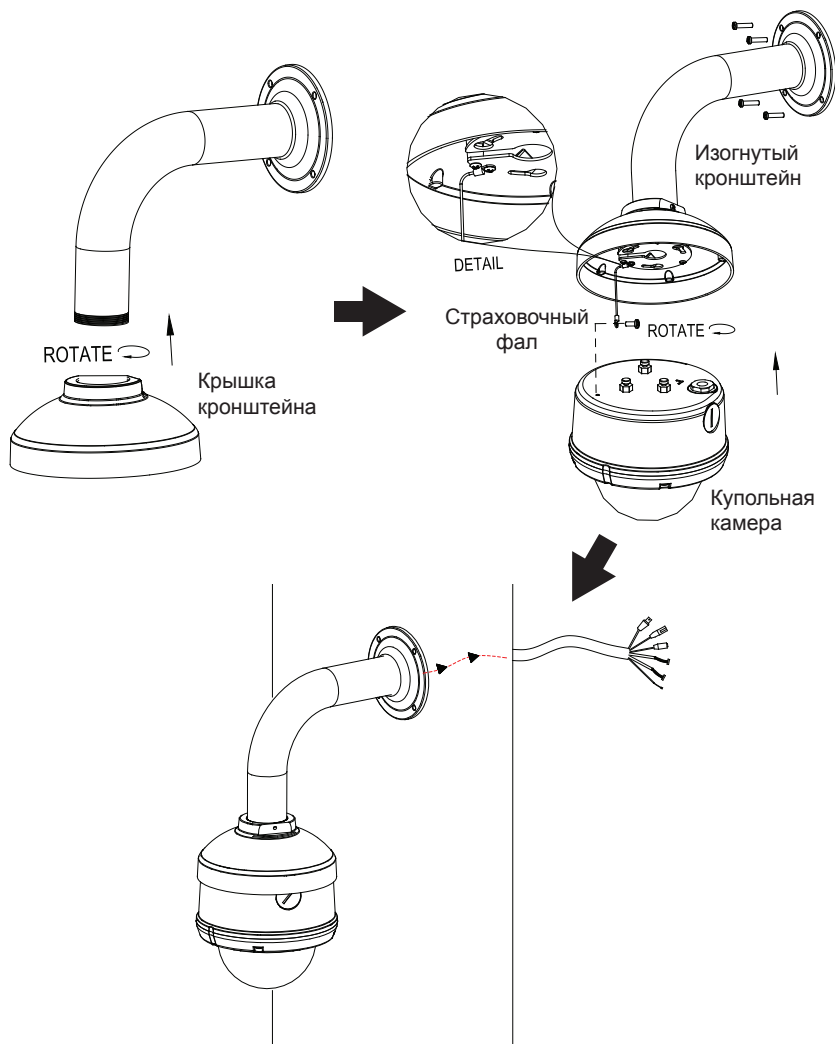


Основное подключение с помощью адаптера питания постоянного тока 12 В

1. Подключите сетевую камеру к концентратору через кабель Ethernet.
2. Подключите кабель питания от камеры к настенной розетке.

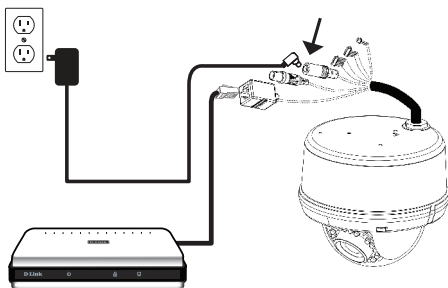


Основное подключение с помощью адаптера питания переменного тока 24 В

1. Подключите сетевую камеру к концентратору через кабель Ethernet.
1. Подключите кабель питания от камеры к источнику питания, такого как аварийный (резервный) источник питания.

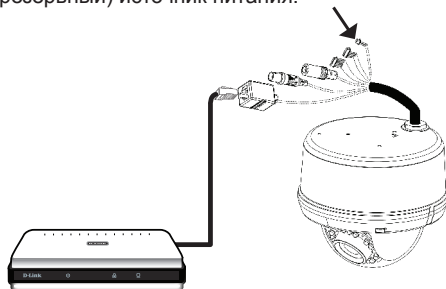

Подключение к концентратору PoE

Если используется концентратор PoE, то подключите IP-камеру к концентратору с помощью Ethernet-кабеля, который обеспечивает передачу питания и данных по одному кабелю.

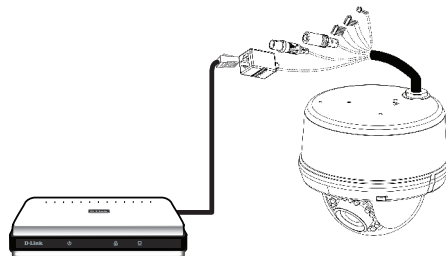

5. Настройка с помощью мастера установки


Разместите CD-диск в привод CD-ROM. Если на компьютере отключена функция автоматического запуска или запуск не произошел автоматически, нажмите Пуск > Выполнить. Введите D:\autorun.exe, где D: - имя привода CD-ROM.

Нажмите Setup Wizard, чтобы начать установку.




После нажатия на Setup Wizard появится следующий экран.


Нажмите **Next** для продолжения.

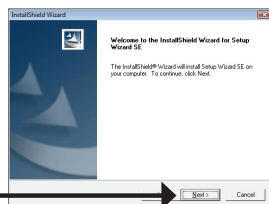


Нажмите Yes, чтобы принять лицензионное соглашение.

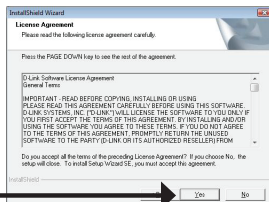

Нажмите **Next**, чтобы начать процесс установки.

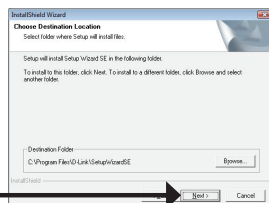


Примечание: Установка может занять несколько минут.

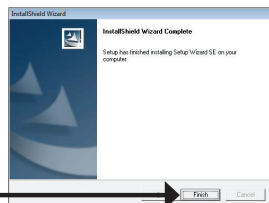

Нажмите **Finish** для завершения установки.

Нажмите иконку D-Link **Setup Wizard SE** в стартовом меню Windows.

Пуск > D-Link > Setup Wizard SE




Появится окно мастера установки с MAC-адресом и IP-адресом камеры (камер). Если в сети используется DHCP-сервер, то будет отображен действительный IP-адрес. Если же в сети не используется DHCP-сервер, то отобразится статический IP-адрес камеры по умолчанию: 192.168.0.20.

Нажмите кнопку **Wizard** для продолжения.



Введите Admin ID и пароль. Для первой регистрации значение Admin ID по умолчанию admin, пароль оставьте пустым.


Нажмите **Next** для перехода на следующую страницу.

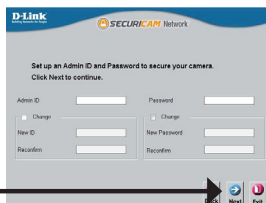


Выберите DHCP, если камера автоматически получает IP-адрес при загрузке.

Выберите статический IP-адрес, если камера использует постоянный IP-адрес при каждой загрузке.

Нажмите **Next** для перехода на следующую страницу.

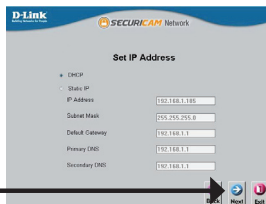


Подождите несколько минут для сохранения настроек и нажмите кнопку **Restart**.

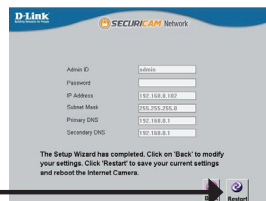

Обзор камеры через web-браузер


Нажмите иконку D-Link **Setup Wizard SE** в стартовом меню Windows.

Пуск > D-Link > Setup Wizard SE




Выберите камеру и нажмите кнопку "Link" (Соединение) для доступа к web-настройкам.


Мастер установки автоматически откроет web-браузер с IP-адресом камеры.

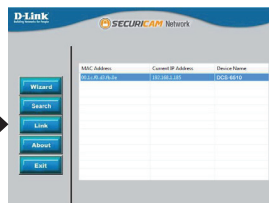

Введите admin имени пользователя по умолчанию и оставьте поле с паролем пустым. Нажмите ОК для продолжения.

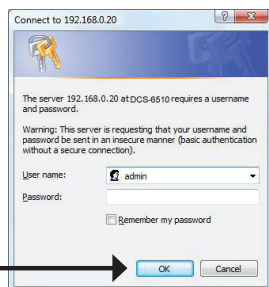


В данном разделе доступен просмотр изображений с камеры в реальном времени. Можно выбрать профиль видео для просмотра или управления камерой. Для получения дополнительной информации о Web-настройках, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на CD-диске или web-сайте D-Link.

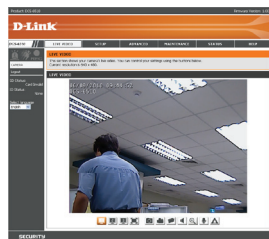


6. Регулировка масштаба/фокуса

Регулировка угла обзора 3-х осевого механизма


Поверните модуль объектива налево или направо пока не достигнете требуемого положения; затем закрепите винты.

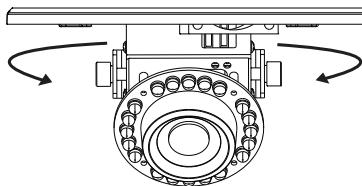

Ослабьте винты с обеих сторон камеры, и поверните модуль объектива вверх или вниз до требуемого положения; затем закрепите винты.

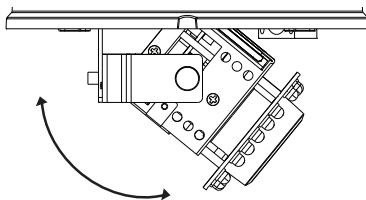


Поверните объектив до нужного положения, чтобы отрегулировать изображение IP-камеры, закрепите винты как только закончите регулировку изображения.

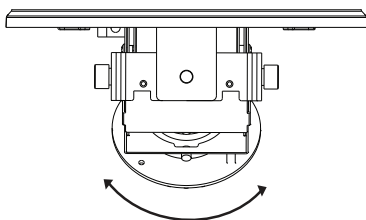

Регулировка масштаба и фокуса модуля объектива

Ослабьте регулятор масштабирования и настройте коэффициент масштаба с помощью контролера, перемещая его вправо или влево, пока не достигнуто нужное значение. Закрепите регулятор масштаба.

Ослабьте регулятор фокуса и настройте диапазон фокусировки с помощью контролера, перемещая его вправо или влево, пока не достигнуто нужное значение. Закрепите регулятор фокуса.

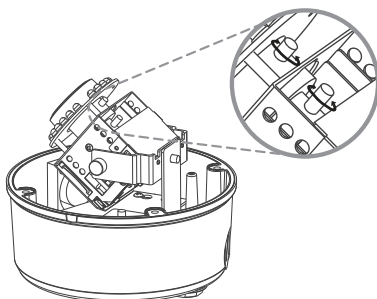

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru